


## Инструкция к приборной панели

### Дисплей

LCD модуль приборной панели показывает текущий режим шитья, параметры, начальную и конечную закрепку, индикаторы подъёма лапки, позиционера иглы, обрезки, плавного запуска шитья и т.



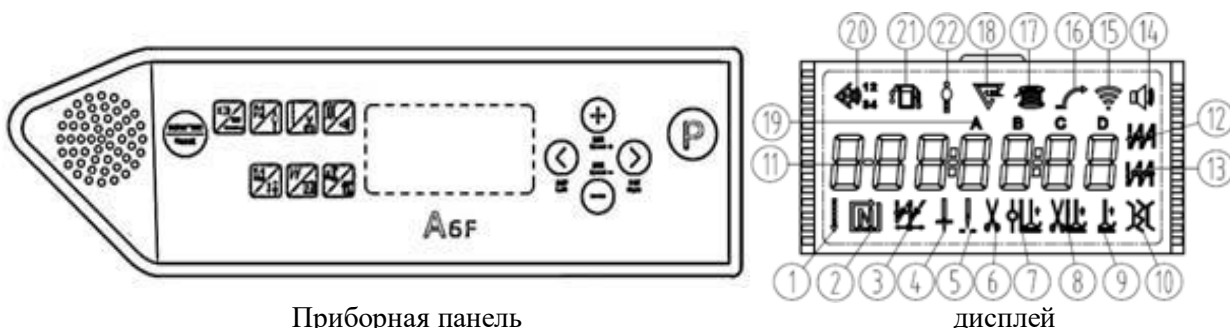

Приборная панель

дисплей

Обозначение иконок и нумерации

N	иконка	обозначение	N	иконка	обозначение
1		Свободное шитьё	12		Начальная закрепка
2		шитьё с указанным количеством сегментов	13		Конечная закрепка
3		W-образная закрепка	14		Голосовое сопровождение
4		Нижняя позиция иглы	15		Единичный стежок
5		Верхняя позиция иглы	16		Плавный старт
6		Автоматическая обрезка	17		Индикатор стежка
7		Подъём лапки после шитья	18		Индикатор обрезки
8		Подъём лапки после обрезки	19	A B C D	Сегменты шитья
9		Подъём прижимной лапки	20		Сенсор автоматического подъёма лапки
10		Натяжение нити (сбор нити в пучок)	21		Автоматическая смазка
11	8888888	Нумерация дисплея	22		Малое птичье гнездо

Клавиша	Наименование	Описание
	Параметры настройки	Во включенном состоянии, долгое нажатие переносит в режим настроек. После изменения параметров нажмите на кнопку, чтобы сохранить настройки. Повторное долгое нажатие позволяет работать в указанном режиме
	Настройка подъёма лапки	Нажмите клавишу и выберите один из видов настройки: 1. Настройка подъема прижимной лапки в процессе шитья 2. Настройка подъема прижимной лапки после выполнения обрезки нити
	Начальная закрепка	Настройки закрепки (без закрепки, одинарная закрепка, двойная закрепка) ...
	Конечная закрепка	Настройки закрепки (без закрепки, одинарная закрепка, двойная закрепка) ...
	Клавиша сенсора натяжения нити/сенсор прижимной лапки	Короткое нажатие клавиши (загорается иконка) включает режим настройки датчика натяжения нити Повторное короткое нажатие клавиши (иконка гаснет) отключает режим настройки датчика натяжения нити  Долгое нажатие клавиши (загорается иконка) включает сенсор автоматического подъёма лапки. Повторное долгое нажатие клавиши (иконка гаснет) отключает сенсор автоматического подъёма лапки.
	Настройка режима шитья и обрезки нити	Режим «Свободного шитья»: Короткое нажатие клавиши (загорается иконка) включает режим свободного шитья, в котором процессом шитья управляет оператор.  Долгое нажатие клавиши (загорается иконка) включает автоматическую функцию обрезки нити. Повторное долгое нажатие клавиши отключает автоматическую функцию обрезки нити.
	W-образная закрепка /постоянное шитьё с указанным количеством сегментов	Короткое нажатие клавиши (загорается иконка) включает функцию W-образной закрепки Долгое нажатие клавиши (загорается иконка) включает режим шитья с указанным количеством сегментов
	Увеличение параметра	Увеличивает выбранные параметры
	уменьшение параметра	Уменьшает выбранные параметры
	Влево	Перемещение влево

	Вправо	Перемещение вправо
	Factory reset	Возврат к заводским настройкам

